

SmartVOX®

TÉLÉCOMMANDES 1 ET 4 BOUTONS
SRxxx



MANUEL
D'INSTALLATION ET
D'UTILISATION

RÉFÉRENCES

SR x x x	VARIABLE	DESCRIPTION
SR	SR	Télécommande radio SmartVOX®
1 4	1 4	1 bouton 4 boutons
A X	A X	Version standard Version personnalisée – contacter ae&t
W B	W B	Boitier blanc Boitier noir – contacter ae&t

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Radio

Bande de fréquence 868 MHz
Modulation LoRa
Norme ETSI EN300 220
Fonction répéteur Non
Antenne intégrée Oui
Portée Jusqu'à 1,2 km


Électrique

Pile Type CR2477N (réf. SRAD - inclus)
Paramétrage Via câble USB - Jack (réf. SRAC - en option)
Autonomie à 20°C 5 ans (versions SRxAx)

Mécanique

Dimensions 90 x 44.5 x 22 mm
Poids 55 g
Indice de protection IP66
Voyant 1x led 3 couleurs

1 PARAMÉTRAGE : CONNECTER LA TELECOMMANDE À L'ORDINATEUR (Windows)

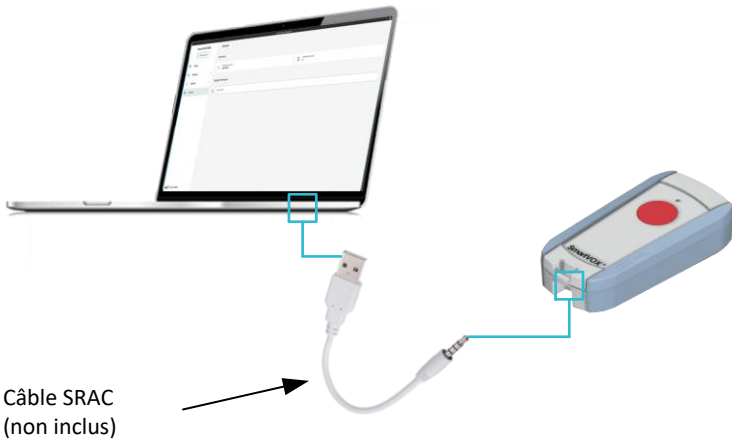

2 PARAMÉTRAGE : TÉLÉCHARGER ET LANCER L'APPLICATION SMARTVOX-CONFIG

1

Windows
10 / 11



 aet.fr/xpa3074

2

SR
Télécommande SmartVOX®



 Se connecter

3 PARAMÉTRAGE : PERSONNALISER LA TÉLÉCOMMANDE

Pour le paramétrage, référez-vous à la notice générale SmartVOX®

- Ajuster les paramètres radio : les paramètres doivent être identiques sur tous les appareils SmartVOX® du réseau
- Ajouter les sons et messages à diffuser dans la bibliothèque des sons
- Renommer la télécommande
- Paramétrer les scénarios pour chaque bouton



aet.fr/xpa3074


4 UTILISATION

- Activer un scénario



Voyant	
	Pré-activation
	Scénario activé

- Connaître l'état de la pile

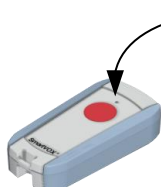

Voyant	
	Vert : Pile OK
	Rouge : Pile à changer

5 MAINTENANCE : CHANGER LA PILE

- Référence ae&t de la pile : SRAD (= Pile CR2477N + pastille auto aggrippante VC11L-804-R5)
- Le paramétrage de la télécommande est conservé lors du remplacement de la pile

