SmartVOX®

BOÎTE À BOUTONS RADIO ÉTANCHE **SB**

MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

ae&t – 4 impasse Joliot Curie, 64110 JURANÇON – info@aet.fr – aet.fr

RÉFÉRENCES

SB x x x

SB	Boîte à boutons étanche SmartVOX®
6	6 boutons
A	Version standard
K	Version avec clé de déverrouillage
x	Version personnalisée – contacter ae&t
B	Grip noir
R	Grip rouge
x	Autres couleurs sur demande

ACCESSOIRES

SA001
Pile CR123A

SA002
Câble de Paramétrage

SA004
Support mural

CARACTERISTIQUES

- Compatible avec l'ensemble de la gamme SmartVOX®
- Entièrement paramétrable de manière indépendante
- Surveillance et remontée sur le réseau de l'état de la communication radio, du niveau des piles et du déverouillage (version K)
- Voyant lumineux pour indication de l'état de fonctionnement.
- Nécessite un appui long sur les boutons afin d'éviter les déclenchements intempestifs

Radio

Bande de fréquence	868 MHz
Modulation	LoRa
Norme	ETSI EN300 220
Fonction répéteur	Non
Portée en champs libre	Jusqu'à 1,2 km

Électrique

Pile	2x CR123A 3V non rechargeables (réf. SA001 – non inclus)
Autonomie à 20°C	5 ans

Mécanique

Dimensions	171 x 95 x 33 mm
Poids (piles incluses)	330 g
Indice de protection	IP67
Température d'utilisation	-20°C à +50°C
	Ne pas exposer au rayonnement direct du soleil

Paramétrage

Paramétrage . . . . câble USB A <-> Mini USB B (réf. SA002 – non inclus)

1 OUVRIR LE BOITIER ET INSTALLER LES PILES

Retirer les 6 vis.

(A)

Insérer les 2 piles en respectant la polarité

NOTES : - le paramétrage est conservé lors du remplacement des piles
- Vérifier le positionnement du joint avant de refermer le boitier

(B)

2 PARAMÉTRER LE DECLENCHEUR MANUEL (1 / 2)

Connecter le déclencheur manuel à l'ordinateur (Windows 10 / 11)

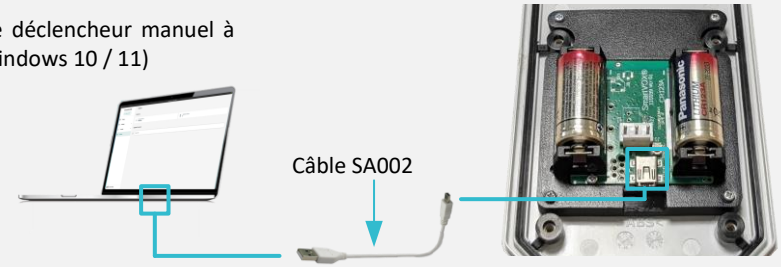

(A)

Télécharger et lancer l'application SmartVOX-Config

aet.fr/xpa3074

(B)

Sélectionner « SB Boîte à boutons SmartVOX® »

(C)

V3 07/2024

3 PARAMÉTRER LE DECLENCHEUR MANUEL (2 / 2)

Pour le paramétrage, se référer à la **notice générale** SmartVOX®

aet.fr/xpa3074

- Ajuster les paramètres radio : les paramètres doivent être identiques sur tous les équipements SmartVOX® du réseau
- Ajouter les sons et messages à diffuser dans la bibliothèque des sons personnalisés
- Renommer la boîte à boutons
- Paramétrer les scénarios qui s'activeront lors de l'appui sur les boutons

4 VÉRIFIER LA PORTÉE RADIO

Placer la boîte à bouton proche de son emplacement final. Réaliser un appui bref sur un des boutons de déclenchement ayant été paramétrés. Cette action permet de forcer l'envoi sur le réseau des informations de la boîte à boutons.

BOUTONS DE DÉCLENCHEMENT

(A)

Consulter les niveaux de portée radio en se connectant en Bluetooth à la supervision via l'un des avertisseurs SV(L).

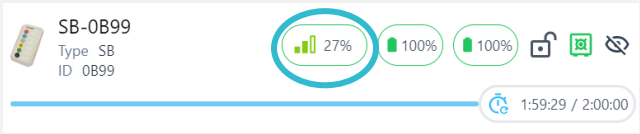

(B)

5 FIXER LA BOÎTE À BOUTONS À L'AIDE DU SUPPORT MURAL SA004 (OPTIONEL)

Fixer la partie murale du support à l'emplacement final en utilisant des vis adaptées.

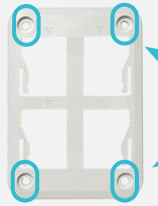

TROUS DE FIXATION

(A)

Coller la seconde partie du support mural sur la boite à boutons à l'aide des pastilles adhésives fournies

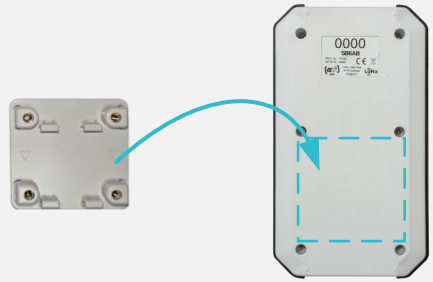

(B)

6 UTILISER LE DÉCLENCHEUR MANUEL

Déclencher un scénario

CLÉ DE DÉVEROUILLAGE (Versions SB6Kx)

VOYANT

BOUTONS DE DÉCLENCHEMENTS

- Pour les versions avec clé de déverrouillage, tourner la clé d'¼ de tour dans le sens horaire.
- Appuyer sur le bouton correspondant au scénario à déclencher pendant 2 s.
- Le voyant clignote en bleu pendant l'appui puis passe en mode fixe pendant 2s pour confirmer l'activation du scénario.

NOTE : la clé de déverouillage peut seulement être retirée en position verouillée

7 MAINTENANCE

Fonctionnement correct

x1 20 s

Clignotement vert simple toutes les 20 s

Défaut pile(s)

x1 20 s

Clignotement rouge simple toutes les 20 s

Au moins une des piles est non présente ou a un niveau de charge < 10 %

Remplacer les piles (cf. étape 1) ou connectez vous à **SmartVOX®Config** pour obtenir plus de détails.



- Ne pas ingérer la batterie, Risque de brûlure chimique.

Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut entraîner la mort.

- Garder les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées à l'intérieur de n'importe quelle partie du corps, demandez immédiatement une assistance médicale.
- Le remplacement d'une batterie par un type incorrect peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Jeter une batterie dans le feu ou un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, peut provoquer une explosion.
- Laisser une batterie dans un environnement extrêmement chaud peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une batterie soumise à une pression atmosphérique extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

V3 07/2024