SmartVOX®

DÉCLENCHEUR MANUEL RADIO **SC**

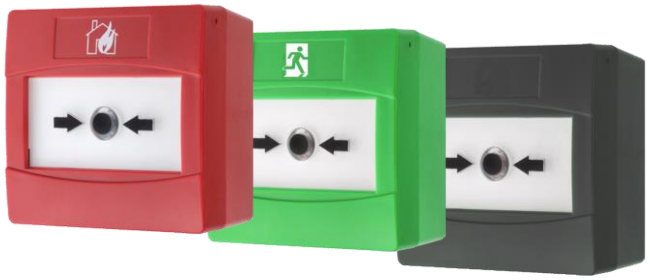

MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

ae&t – 4 impasse Joliot Curie, 64110 JURANÇON – info@aet.fr – aet.fr

RÉFÉRENCES

SC x x x

SC		Déclencheur manuel SmartVOX®
	1	1 bouton
	A	Version standard
	x	Version personnalisée – contacter ae&t
	B	Boitier noir
	G	Boitier vert
	R	Boitier rouge
	x	Autres couleurs sur demande

ACCESSOIRES

SA001
Pile CR123A

SA002
Câble de Paramétrage

SA003
Volet de protection

CARACTERISTIQUES

- Compatible avec l'ensemble de la gamme SmartVOX®
- Entièrement paramétrable, de manière indépendante
- Membrane déformable avec réarmement par clé
- Détection d'ouverture du boitier
- Surveillance et remontée sur le réseau de l'état de la communication radio, du niveau des piles, de l'ouverture du boîtier, de l'état d'armement.
- Voyant lumineux en façade pour indication de l'état de fonctionnement.

Radio

Bande de fréquence . . . . . 868 MHz
Modulation . . . . . LoRa
Norme . . . . . ETSI EN300 220
Fonction répéteur . . . . . Non
Portée en champs libre . . . . . Jusqu'à 1,2 km

Électrique

Pile. . . . . 2x CR123A 3V non rechargables (réf. SA001 – non inclus)
Autonomie à 20°C . . . . . 5 ans

Mécanique

Dimensions. . . . . 85 x 85 x 60 mm
Poids (piles incluses). . . . . 160 g
Indice de protection IP30
Température d'utilisation . . . . . -20°C à +50°C
Ne pas exposer au rayonnement direct du soleil

Paramétrage

Paramétrage . . . . câble USB A <-> Mini USB B (réf. SA002 – non inclus)

1 OUVRIR LE BOITIER ET INSTALLER LES PILES

Retirer la face avant en positionnant la clé fournie comme indiqué ci-dessous (indication PUSH visible). Appuyer fortement.

(A)

Insérer les 2 piles en respectant la polarité et clipser les clips de maintient

(B) NOTE : le paramétrage est conservé lors du remplacement des piles

2 PARAMÉTRER LE DECLENCHEUR MANUEL (1 / 2)

Connecter le déclencheur manuel à l'ordinateur (Windows 10 / 11)

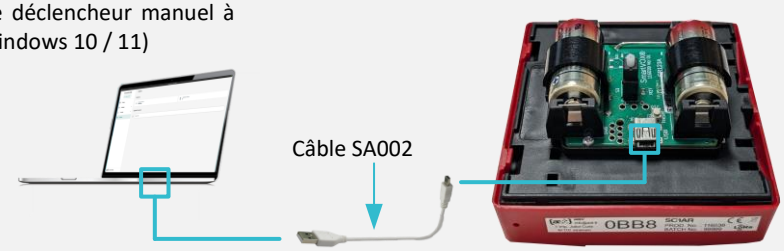

(A)

Télécharger et lancer l'application SmartVOX-Config

aet.fr/xpa3074

(B)

Sélectionner « SC Déclencheur manuel SmartVOX® »

(C)

V1 07/2024

3 PARAMÉTRER LE DECLENCHEUR MANUEL (2 / 2)

Pour le paramétrage, se référer à la **notice générale** SmartVOX®

aet.fr/xpa3074

• Ajuster les paramètres radio : les paramètres doivent être identiques sur tous les équipements SmartVOX® du réseau
• Ajouter les sons et messages à diffuser dans la bibliothèque des sons personnalisés
• Renommer le déclencheur manuel
• Paramétrer le scénario qui s'activera lors du déclenchement du déclencheur manuel

4 VÉRIFIER LA PORTÉE RADIO

Placer le déclencheur manuel proche de son emplacement final. Réaliser un appui bref sur l'interrupteur de détection d'ouverture du boitier. Cette action permet de forcer l'envoi sur le réseau des informations du déclencheur manuel.

Consulter les niveaux de portée radio en se connectant en Bluetooth à la supervision via l'un des avertisseurs SV(L).



5 FIXER LE DÉCLENCHEUR MANUEL

Repérer les trous de fixation sur la face arrière du déclencheur manuel et les marquer sur la surface à percer.

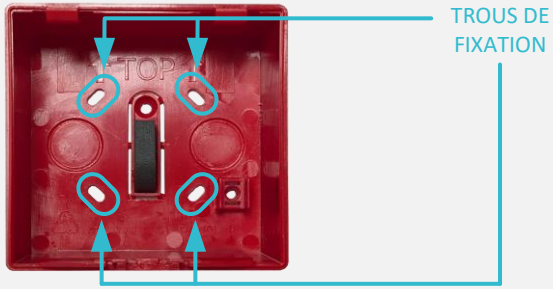

Fixer la face arrière au mur en utilisant des vis adaptées.

Reclipser la face avant.

6 UTILISER LE DÉCLENCHEUR MANUEL

Déclencher un scénario

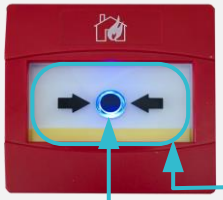

Appuyer sur la zone de manœuvre pour déclencher un scénario.

Le voyant s'allume en bleu pendant 2s pour confirmer l'activation du scénario.

NOTE : le boitier doit être fermé (interrupteur de détection d'ouverture de boitier appuyé) pour activer un scénario.

Réarmer le déclencheur manuel

Insérer et tourner la clé fournie dans le sens horaire.

7 MAINTENANCE

Fonctionnement correct

Clignotement vert simple toutes les 20 s.

Défaut pile(s)

Clignotement rouge simple toutes les 20 s.
Au moins une pile est non présente ou a un niveau de charge < 10 %.
Remplacer les piles (cf. étape 1) ou connectez vous à **SmartVOX®Config** pour obtenir plus de détails.



Boitier ouvert

Double clignotement rouge toutes les 20 s.
Refermer le boitier.

• Ne pas ingérer la batterie, Risque de brûlure chimique.
Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut entraîner la mort.
• Garder les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
• Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
• Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées à l'intérieur de n'importe quelle partie du corps, demandez immédiatement une assistance médicale.
• Le remplacement d'une batterie par un type incorrect peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
• Jeter une batterie dans le feu ou un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, peut provoquer une explosion.
• Laisser une batterie dans un environnement extrêmement chaud peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
• Une batterie soumise à une pression atmosphérique extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

V1 07/2024